


# JAK ZMIERZYĆ POMIESZCZENIE


1. Do zaprojektowania Twojego pomieszczenia lub całego mieszkania potrzebować będziemy rzut z góry z naniesionymi wymiarami i niezbędnymi elementami. Taki rysunek zazwyczaj przekazuje deweloper, jeśli go nie posiadasz możesz w prosty sposób wykonać go samemu. W instrukcji poprowadzimy Cię krok po kroku jak go wykonać.




2. Zaczynij od zmierzenia pomieszczenia na płasko czyli po podłodze, potrzebna nam będzie jego długość i szerokość oraz wszelkie otwory okienne i drzwiowe; jeśli pokój ma niestandardowy kształt, załamania, uskoki, wnęki również nanieś je na rysunku; Zaznacz i zwymiaruj istniejącą elektrykę, to znaczy lampy, kontakty i włączniki. Przy kinkietach proszę opisać ich wysokość.

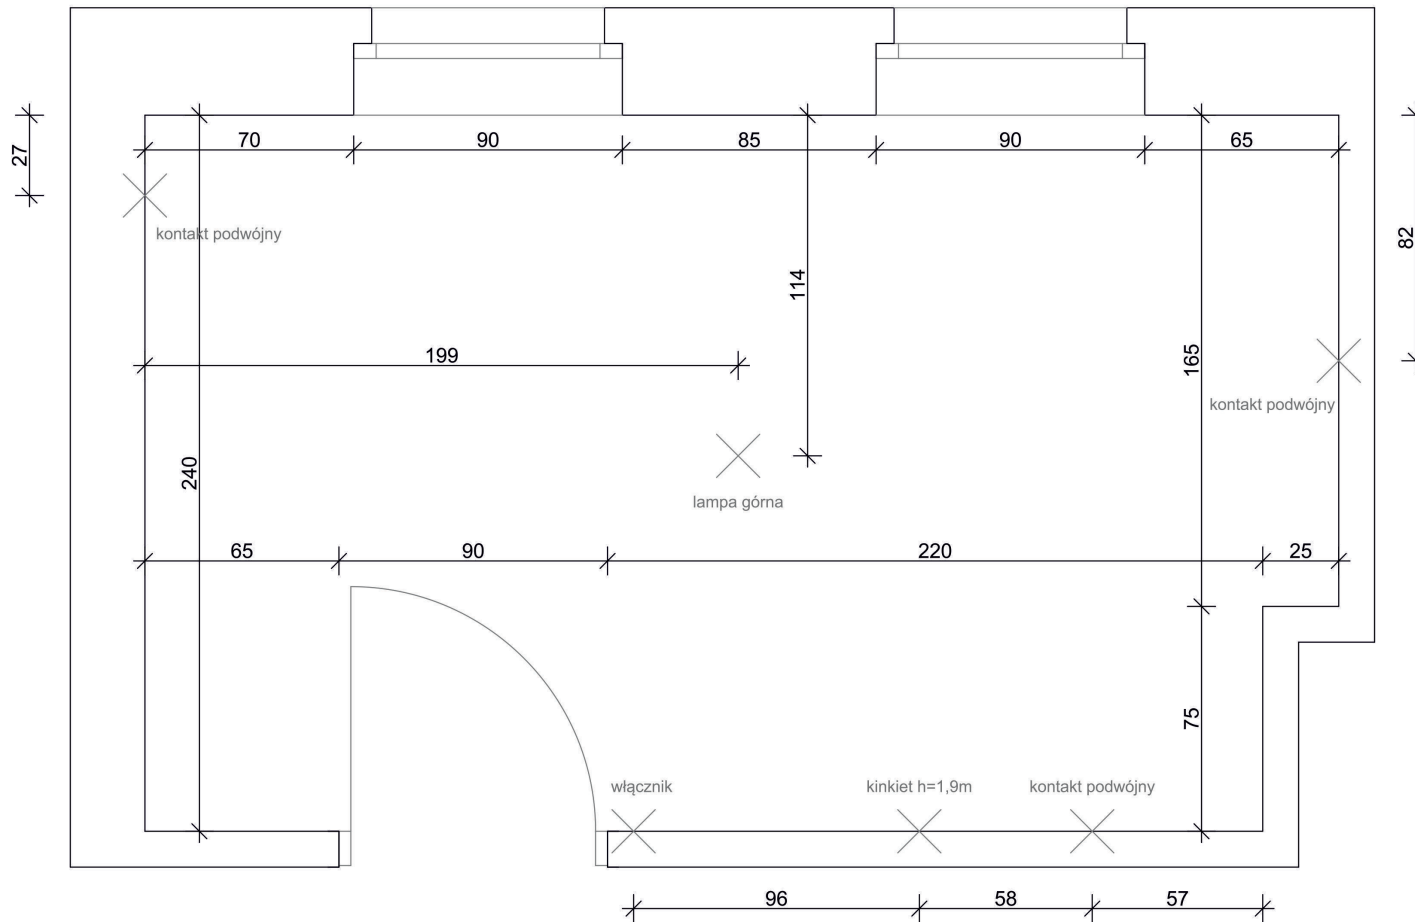

3. Jeśli pomieszczenie jest usytuowane na poddaszu poza jego szerokością i długością oraz stolarką i wszelkimi załamaniem ścian należy również zmierzyć miejsce w którym dach jest oddalony od podłogi o 1,9m.

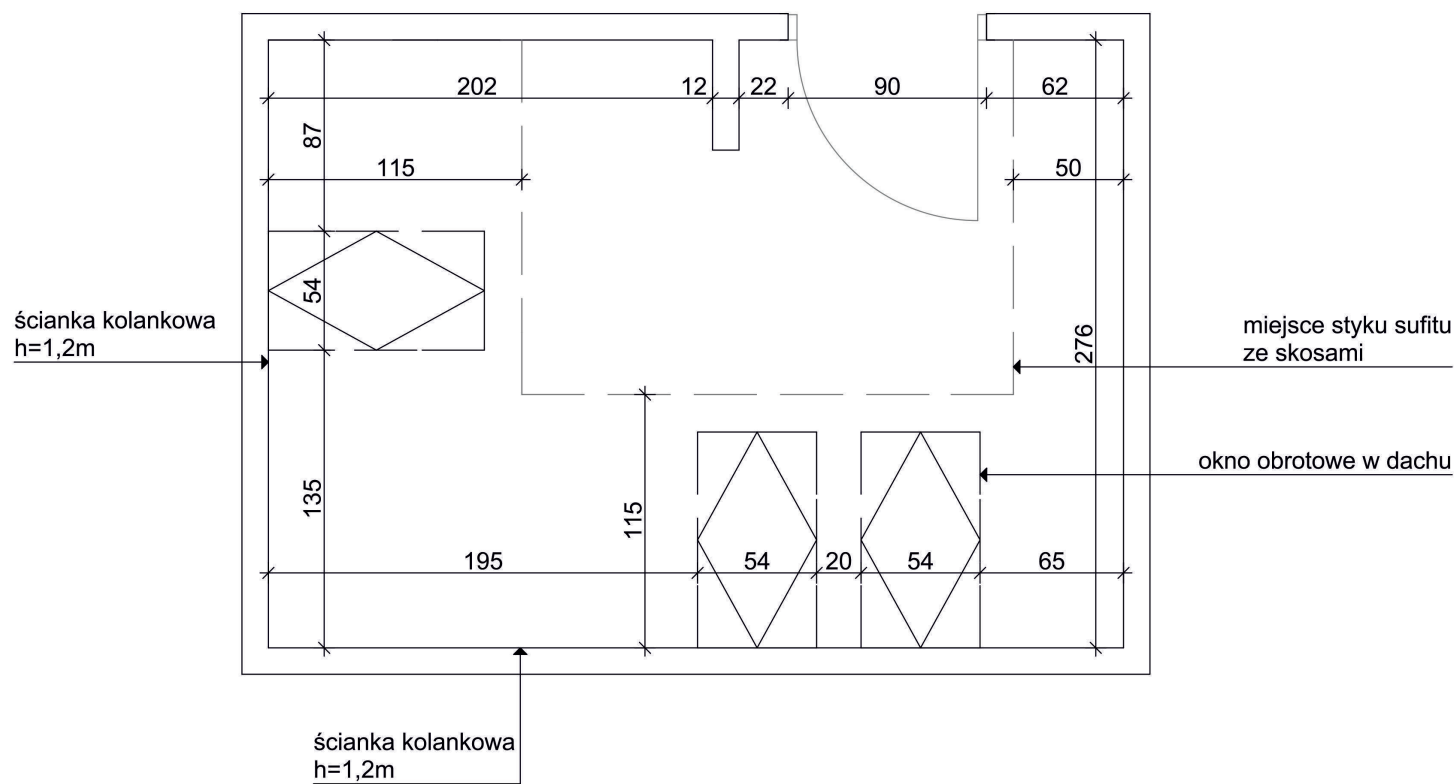

4. Pamiętaj również o zmierzeniu poszczególnych wysokości: pomieszczenia, parapetu oraz drzwi i okien

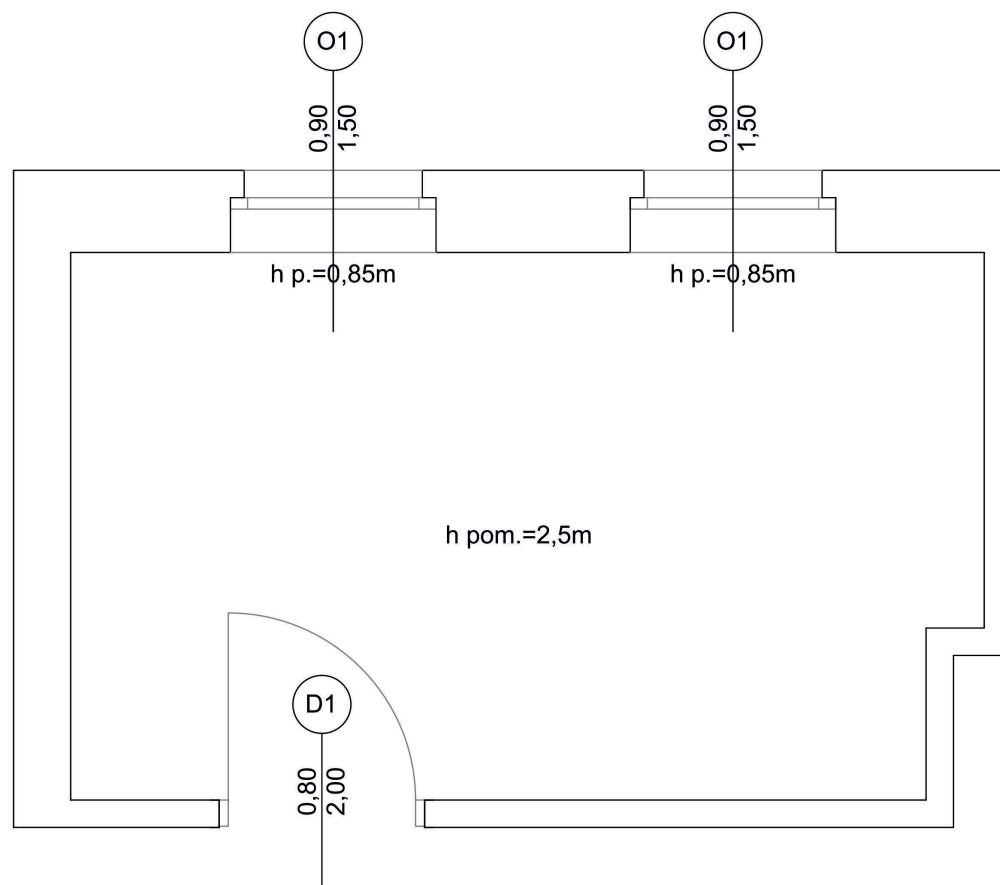

**LEGENDA:**

- $h\ pom.$  - wysokość pomieszczenia liczona od podłogi do sufitu
- $h\ p.$  - wysokość parapetu, liczona od podłogi do górnej krawędzi parapetu okna
- O1** - okno o szerokości 90cm i wysokości 1,5m
- D1** - drzwi o szerokości 80cm i wysokości 2,0m

**UWAGA:**

Przy mierzeniu stolarki okiennej i drzwiowej proszę o zmierzenie samych otworów

5. W przypadku wymiarowania takich pomieszczeń jak kuchnia, łazienka czy toaleta należy dodatkowo uwzględnić wszelkie przyłącza, gniazdka elektryczne czy kratki wentylacyjne; Ich wymiary należy zaznaczać osiowo; Po wykonaniu wszystkich rysunków zeskanuj je lub zrób zdjęcie i prześlij na e-maila: [projekt-online@kodywnetrza.pl](mailto:projekt-online@kodywnetrza.pl) Do pomiarów można również załączyć zdjęcia pomieszczenia; Jeśli zabraknie jakichkolwiek wymiarów, skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o ich uzupełnienie.

